

# Manuale

2022.07.19

*Gentile cliente,  
la ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un nostro prodotto.  
Se Lei avrà la costanza di seguire attentamente le indicazioni contenute nel  
presente manuale, siamo certi che potrà apprezzarne nel tempo e con  
soddisfazione la qualità.  
La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale che  
riguardano l'uso corretto del nostro prodotto, in conformità alle prescrizioni  
essenziali di sicurezza.*

## SIMBOLOGIA

**ATTENZIONE!****AVVERTENZE IMPORTANTI**

**LEGGERE** attentamente questo manuale prima della  
messa in funzione.

## Oggetto: Dichiarazione di conformità

*Si dichiara che la scheda di nostra produzione Scheda RFID è  
conforme alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura  
CE.*

*firmato*

Giordano ing. Gaetano

## 1) AVVERTENZE



- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.
- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Porre attenzione alle connessioni elettriche.
- I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

### 1.1) Stesura manuale

La Gisa S.n.c. non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di questo manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione del manuale stesso.

Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l'utilizzo del prodotto. Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Gisa S.n.c.

Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso di Gisa S.n.c.


## 2) CARATTERISTICHE TECNICHE



Vedi manuale teleruttore

### 3) Informazioni per il montaggio e la manutenzione

#### 3.1.13) Collegamento RX1 TRIFASE

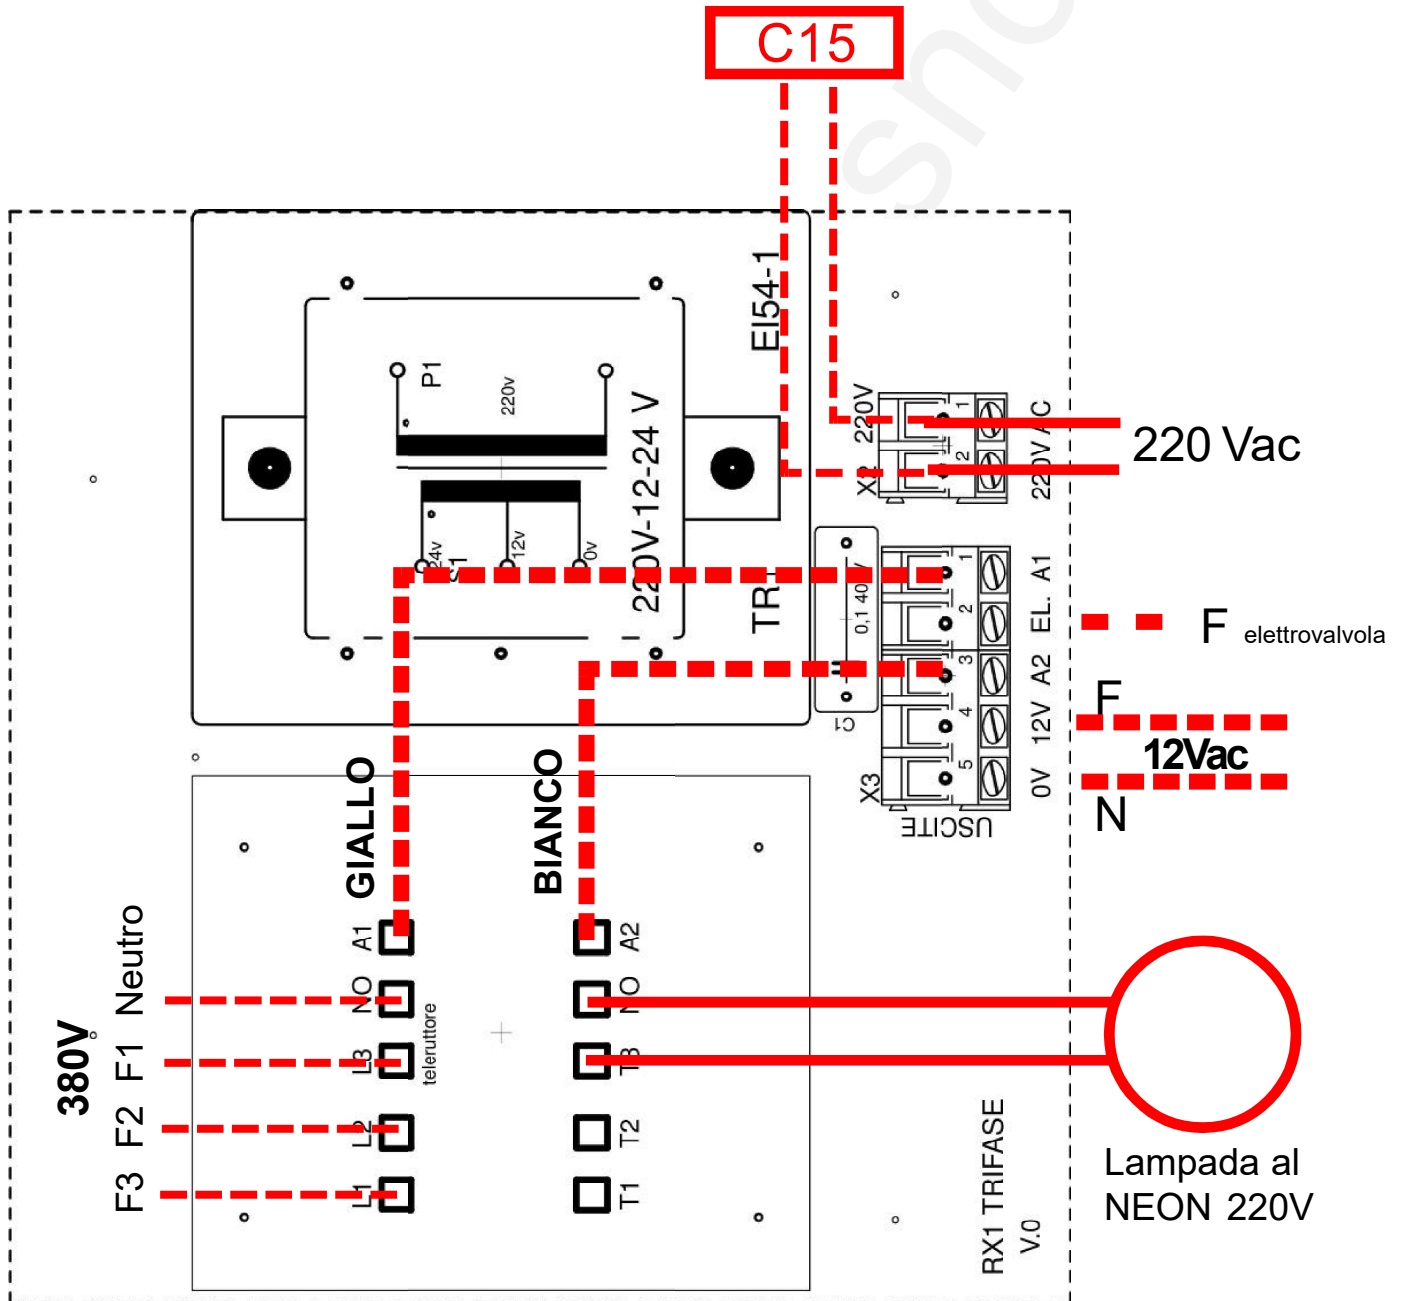

N.B. Il componente C15 va inserito in parallelo alla 220V<sub>ac</sub>. Non ha polarità